

8.3 Máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” ou pregueada

8.3.1 Dimensionamento

8.3.1.1 Composto multicamada

Recomenda-se seguir o dimensionamento apresentado na Figura 7 para o composto multicamada da máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável”.

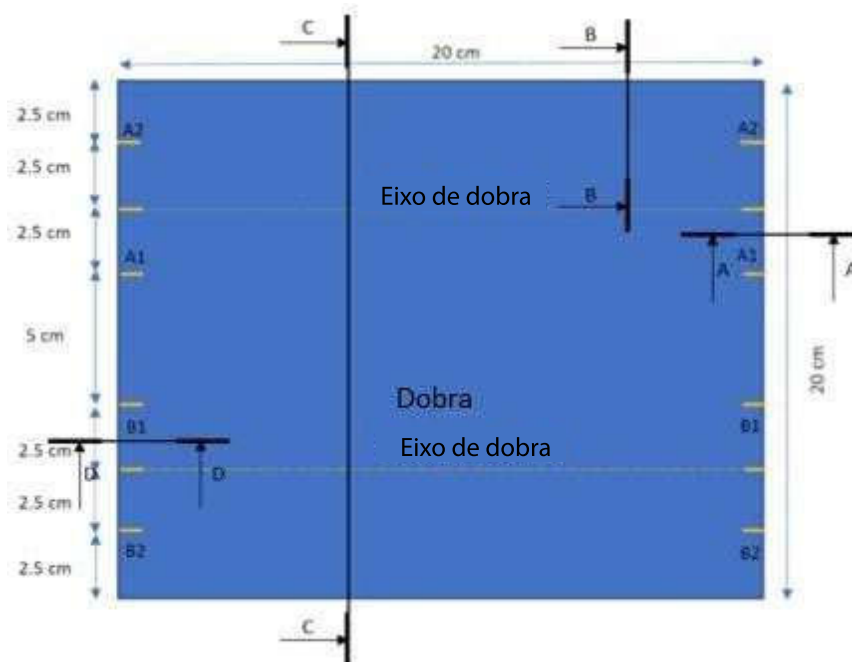


Figura 7 – Máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” ou pregueada – Dimensionamento do composto multicamadas

A fabricação do tecido da máscara de proteção respiratória para uso não profissional pode ser realizada com o auxílio de um gabarito de costura.

8.3.1.2 Conjunto de alças

Recomenda-se seguir o dimensionamento apresentado na Figura 8 para o conjunto de alças da máscara de proteção respiratória “dobrável”.

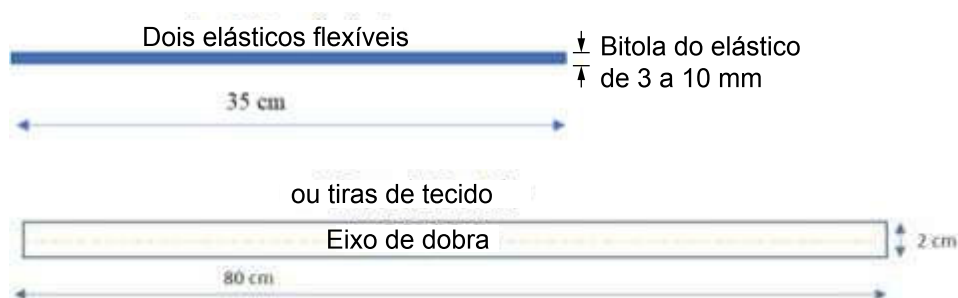
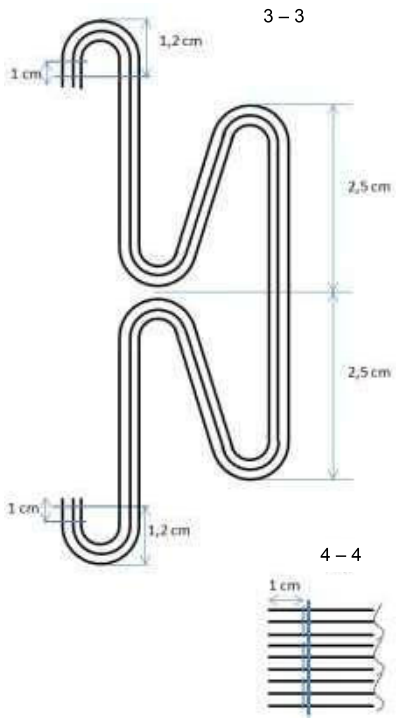


Figura 8 – Máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” – Dimensionamento do conjunto de alças

8.3.2 Como fabricar

Para fabricar a máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” ou pregueada, recomenda-se seguir as etapas apresentadas na Tabela 3. Os tipos de pontos descritos para a fabricação em série obedecem ao descrito na ABNT NBR 13483:1995.

Tabela 3 – Máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” ou pregueada

Material necessário	
a. Preparar o composto multicamada como indicado em 8.3.1.1	Industrial: Gabarito de corte Artesanal: Tesouras
b. Compor, eventualmente, o composto multicamadas	
c. Fixar (fazer uma marcação da margem de costura) ao redor do conjunto a 1 cm das bordas	Industrial: ponto 301 ou 401 ou 504 Artesanal: Bainha simples, ponto fixo ou zigue-zague
d. Sobrepor as partes superior e inferior da máscara de proteção respiratória para uso não profissional dobrando uma bainha de 1,2 cm para dentro	Industrial: ponto 301 ou 401 Artesanal: Bainha simples, ponto fixo
e. Picar as dobras, dobrando A1 em A2 e B1 em B2 para a primeira borda	Industrial: ponto 301 ou 401
f. Picar as dobras, dobrando A1 em A2 e, em seguida, B1 em B2 para a segunda borda	Artesanal: ponto simples, ponto fixo
	
g. Preparar um conjunto de alças (dois elásticos flexíveis ou duas tiras têxteis) conforme indicado em 8.3.1.2	

h. Para uma alça elástica, passar atrás das orelhas, fixando o elástico na borda direita e nas partes superior e inferior. Em seguida, fixar o outro elástico na borda esquerda, igualmente nas partes superior e inferior

Industrial: ultrassom
(sistema de cilindro) ponto 301

Para tira do tecido, fixar na borda direita e na borda esquerda.

Artesanal: Bainha simples,
ponto fixo



Figura 9 – Exemplo de uma máscara de proteção respiratória para uso não profissional “dobrável” ou pregueada